

DYMO[®]

LabelManager 210D+

Gebruikershandleiding

Copyright

© 2021 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rechten voorbehouden. Rev. 6/21


Niets in dit document mag in enige vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd of overgedragen noch worden vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Handelsmerken

DYMO en LabelManager zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Inhoud

5	Over uw nieuwe labelmaker
5	Productregistratie
5	Aan de slag
5	De voeding aansluiten
5	De batterijen plaatsen
6	De apart verkrijgbare stroomadapter aansluiten
6	De labelcassette plaatsen
7	De labelmaker voor het eerst gebruiken
7	Vertrouwd raken met de labelmaker
7	AAN/UIT
8	Lcd-display
8	Pijltjestoetsen
8	CAPS
8	Shift
8	NIEUW
8	Backspace
9	Menu
9	Annuleren
9	Afdrukken
9	Het label opmaken
9	De tekengrootte wijzigen
10	De tekenbreedte wijzigen
10	De tekenstijl wijzigen
10	De stijlen Randen en Onderstrepen activeren
11	Labels met twee regels maken
11	De tekst uitlijnen
11	Gespiegelde tekst gebruiken
11	Speciale tekens invoegen
11	Symbolen en leestekens toevoegen
12	Clipart toevoegen
12	Internationale tekens toevoegen
12	Labels met een vaste lengte maken
13	Het geheugen van de labelmaker gebruiken
13	Een label opslaan
13	Opgeslagen labels openen
14	Onderhoud van de labelmaker
14	Problemen oplossen
15	Symbolen
16	Clipart
17	Milieutechnische informatie
17	Elektrische specificaties

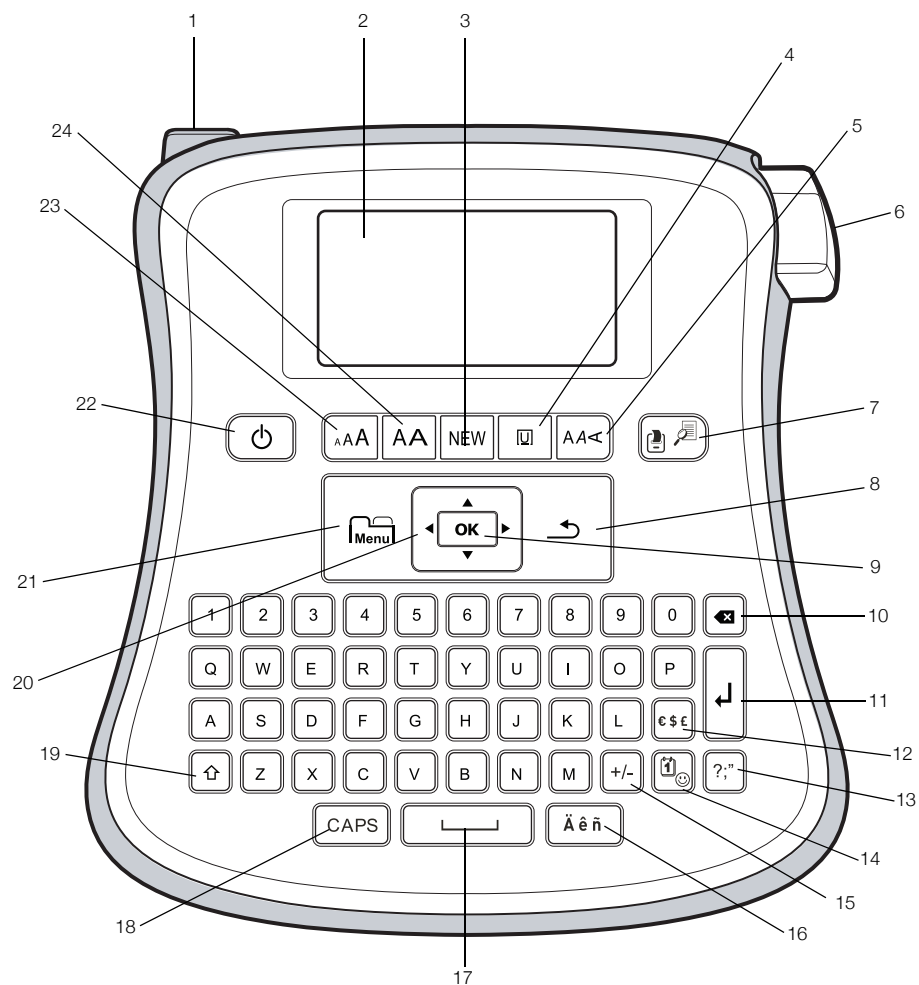

Afbeelding 1 DYMO LabelManager 210D+ labelmaker

1	Voedingsaansluiting	9	OK	17	Spatiebalk
2	Lcd-display	10	Backspace	18	CAPS
3	Nieuw label	11	Regeleinde	19	Shift
4	Onderstrepen/vakken	12	Valuta	20	Pijltjestoetsen
5	Stijl	13	Symbolen	21	Menu
6	Snijknop	14	Clipart	22	Aan/uit-knop
7	Afdrukken/afdrukvoorbeeld	15	Wiskunde	23	Tekengrootte
8	Annuleren	16	Tekens met accent	24	Tekenbreedte

Over uw nieuwe labelmaker

U kunt met de DYMO® LabelManager 210D+ elektronische labelmaker een ruim assortiment zelfklevende kwaliteitslabels maken. U hebt bij het afdrukken een grote keuze uit diverse tekengroottes en -stijlen. De labelmaker is geschikt voor DYMO D1-labelcassettes van de volgende breedtes: 6 mm (1/4 inch), 9 mm (3/8 inch) of 12 mm (1/2 inch). Deze labelcassettes zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan kleuren.

Ga naar **www.dymo.com** voor informatie over het aanschaffen van labels en accessoires voor uw labelmaker.

Productregistratie

Ga naar **www.dymo.com/register** om de labelmaker online te registreren. Tijdens het registratieproces hebt u het serienummer nodig dat u aan de binnenkant van de achterklep van de labelmaker kunt vinden.

Aan de slag

Volg de instructies in deze paragraaf om uw eerste label af te drukken.

De voeding aansluiten

De labelmaker werkt op standaardbatterijen of een apart verkrijgbare netstroomadapter. De labelmaker wordt na twee minuten stilstand automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

De batterijen plaatsen


De labelmaker werkt op zes AA-alkalinebatterijen.

De batterijen plaatsen

- 1 Schuif het klepje van het batterijcompartiment van de labelmaker open. Zie Afbeelding 2.
- 2 Plaats de batterijen met de plus en de min in de juiste richting (+ en -).
- 3 Schuif het klepje weer op zijn plaats.



Verwijder de batterijen als de labelmaker langere tijd niet zal worden gebruikt.

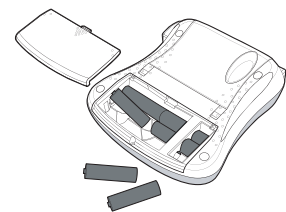

Afbeelding 2

Veiligheidsmaatregelen

- Mix geen oude en nieuwe batterijen.
- Mix geen alkaline-, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) batterijen.
- Verwijder de batterijen als de printer langere tijd niet zal worden gebruikt.

De apart verkrijgbare stroomadapter aansluiten

U kunt ook een apart verkrijgbare stroomadapter van 9 volt/2 ampère gebruiken om de labelmaker van stroom te voorzien. Als de stroomadapter op de labelmaker wordt aangesloten, worden de batterijen uitgeschakeld als stroomvoorziening.

Gebruik uitsluitend de stroomadapter die in deze gebruikershandleiding is vermeld:

Adaptermodel DSA-18PFM-09 Fc 090200 (opmerking: "c" kan EU, UP, VK, VS, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF of CA zijn) van Dee Van Enterprise Co., Ltd.

De stroomadapter aansluiten

- 1 Sluit de stroomadapter aan op de stroomaansluiting links bovenop de labelmaker.
- 2 Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.



Controleer of de aan/uit-knop van de labelmaker uitgeschakeld is voordat u de stroomadapter uit het stopcontact verwijdert. Als u dat niet doet, kunnen uw meest recente instellingen verloren gaan.

De labelcassette plaatsen

Er wordt één labelcassette met de labelmaker meegeleverd. Ga naar **www.dymo.com** voor informatie over het aanschaffen van extra labelcassettes.




Het snijblad is erg scherp. Houd bij het vervangen van de labelcassette uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van het snijblad en druk niet op de snijknop.


De labelcassette plaatsen

- 1 Til de klep van de labelcassette omhoog om het tapecompartiment te openen.
- 2 Plaats de cassette tussen de geleiders met het label naar boven. Zie Afbeelding 3.
- 3 Druk stevig aan tot de cassette op zijn plaats klikt. Zie Afbeelding 4.
- 4 Sluit de klep van de labelcassette.

Telkens wanneer u de labelcassette vervangt, wordt u gevraagd om de labelbreedte te kiezen.

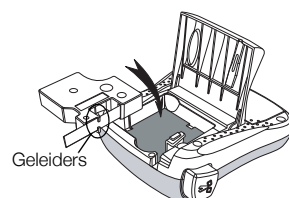

Afbeelding 3

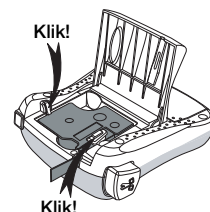

Afbeelding 4

De labelmaker voor het eerst gebruiken

De eerste keer dat u de printer inschakelt, wordt u gevraagd de taal op te geven. Deze instelling blijft behouden tot u de taal wijzigt of de labelmaker reset. U kunt deze selectie wijzigen onder Instellingen.

De labelmaker instellen

- 1 Druk op  om de stroom in te schakelen.
- 2 Selecteer de taal en druk op **OK**.
De taal is standaard ingesteld op Engels.
- 3 Kies inch of millimeter en druk op **OK**.
- 4 Selecteer de breedte van de tape cassette die nu in de labelmaker zit en druk op **OK**.

U kunt nu uw eerste label afdrukken.

Een label afdrukken

- 1 Voer de tekst in om een eenvoudig label te maken.
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer het aantal exemplaren.
- 4 Druk op **OK** om af te drukken.
- 5 Druk op de snijknop om het label af te snijden.

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste label afgedrukt. Lees verder om meer te leren over de mogelijkheden die er zijn voor het maken van labels.

Vertrouwd raken met de labelmaker

Maak uzelf vertrouwd met de mogelijkheden en de plaats van de functietoetsen op de labelmaker. Zie Afbeelding 1. In de volgende paragrafen vindt u een gedetailleerde beschrijving van elke functie.


AAN/UIT

Met de knop  schakelt u de stroom in en uit. Het apparaat wordt na twee minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld. Het laatst gemaakte label wordt onthouden en weergegeven nadat de stroom weer is ingeschakeld. Ook worden de eerder geselecteerde stijlinstellingen hervat.

Lcd-display

U kunt maximaal 99 tekens en spaties invoeren. Het display kan 13 tekens tegelijkertijd weergeven. Het aantal weergegeven tekens varieert en is afhankelijk van spatiëring.

Functies of instellingen die zijn geselecteerd, worden aan de onder- en bovenkant van het lcd-display zwart aangegeven.

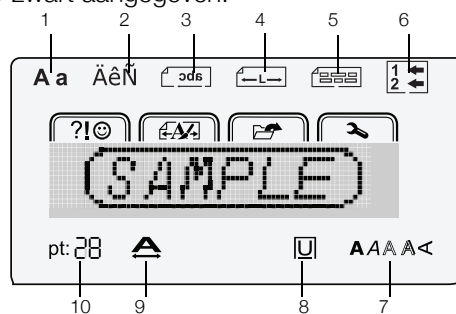

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Hoofdletters/kleine letters | 6 Huidige regel |
| 2 Tekens met accent | 7 Tekenstijl |
| 3 Spiegelen | 8 Vakken/onderstrepen |
| 4 Vaste lengte | 9 Tekenbreedte |
| 5 Uitlijning | 10 Tekengrootte |

Pijltjestoetsen

U kunt een label bekijken en bewerken met behulp van de pijltjestoetsen naar links en naar rechts. U kunt met de vier pijltjestoetsen alle mogelijkheden van een menu doorlopen en vervolgens op **OK** drukken om iets te selecteren.

CAPS

Met de **CAPS**-toets wisselt u tussen het invoeren van hoofdletters en kleine letters. Deze optie staat standaard op kleine letters.

Shift

Door de toets  ingedrukt te houden en op een teken te drukken, voert u de hoofdletter van dat teken in; in hoofdletter- of CAPS-modus voert u op die manier kleine letters in.

NIEUW

De toets **NEW** wist de huidige tekst en opmaak van het display en creëert een nieuw label.


Backspace

De toets  verwijdert het teken links van de cursor. Door de toets  ingedrukt te houden, verwijdert u meerdere tekens.

Menu

De toets  geeft de tabbladen Symbolen/clipart, Opmaak, Geheugen en Instellingen weer.

Druk meerdere keren op de toets  om door de tabbladen te scrollen.



- Via het symbolen/clipartmenu  voegt u symbolen en clipart in op labels. U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om symbolen toe te voegen. Zie **Speciale tekens invoegen** op pagina 11.
- Via het opmaakmenu  kunt u een vaste labellengte, gespiegelde tekst of uitlijning instellen.
- Via het geheugenmenu  kunt u labels openen of opslaan.
- Via het instellingenmenu  kunt u de instellingen voor taal, labelbreedte en meeteenheden wijzigen.

Annuleren

Met de toets  sluit u een menu af zonder iets te selecteren of annuleert u een actie, bijv. afdrukken.

Afdrukken

Met de toets  drukt u uw label af nadat u hebt opgegeven hoeveel labels u wilt afdrukken. Het maximale aantal labels dat u kunt afdrukken is 9.

Door op  +  te drukken, geeft u een voorbeeld van het label weer.

Het label opmaken

U kunt uit diverse opmaakmogelijkheden kiezen om uw labels te verfijnen.

De tekengrootte wijzigen

Er zijn vijf tekengroottes beschikbaar voor labels. De tekengrootte geldt voor alle tekens op een label.

Welke tekengroottes u kunt gebruiken, hangt af van de geselecteerde labelbreedte en of u een vak toevoegt of onderstreept.

De tekengrootte wijzigen

- ▶ Houd  ingedrukt tot de gewenste grootte wordt weergegeven.

De tekenbreedte wijzigen

Er zijn twee tekenbreedtes: normaal en breed.

De tekenbreedte wijzigen

- Druk op **AA** om de tekenbreedte te wijzigen van normaal naar breed of andersom.

De tekenstijl wijzigen

U kunt kiezen uit zes verschillende tekenstijlen:

AaBb	Normaal	AaBb	Contour
AaBb	Vet	AaBb	Schaduw
<i>AaBb</i>	Cursief	AaBb	Verticaal




De gekozen stijl wordt op alle tekens toegepast. U kunt stijlen gebruiken voor alfanumerieke tekens en sommige symbolen.

De tekenstijl wijzigen

- Houd **AA<** ingedrukt tot de gewenste stijl wordt weergegeven.

De stijlen Randen en Onderstrepen activeren

U kunt tekst beter uit laten komen door het te onderstrepen of er een rand omheen te zetten.

	Onderstrepen		Perkamentol
	Vierkant		Bijschrift
	Afgeronde hoeken		Bloemen
	Wimpel		Getand
	Pijlen		

Een vak toevoegen of onderstreping activeren

- Houd **[U]** ingedrukt tot de gewenste vak- of onderstrepijnstijl wordt weergegeven en druk op **OK**.

U kunt onderstreping voor een label gebruiken of het label in een vak plaatsen, maar niet beide stijlen tegelijkertijd gebruiken.

Als u onderstrepen gebruikt op een label met twee regels, worden beide regels onderstreept. Als u een vak toevoegt aan een label met twee regels, komen beide regels in hetzelfde vak te staan.

Labels met twee regels maken

U kunt maximaal twee regels op een label afdrukken. Op labels van 6 mm (1/4 inch) past maar één regel tekst.

Een label met twee regels maken

- 1 Typ de tekst voor de eerste regel en druk op .
- 2 Typ de tekst voor de tweede regel.
Het pictogram  op het lcd-display geeft aan welke regel op dat moment wordt weergegeven.
- 3 Druk op  om af te drukken.

De tekst uitlijnen

U kunt de tekst links of rechts uitgelijnd op het label laten afdrukken. De standaarduitlijning is gecentreerd.

De uitlijning wijzigen

- 1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven.
- 2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen **Uitlijning** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer Rechts, Links of Centreren en druk op **OK**.

Gespiegelde tekst gebruiken

Met de spiegelbeeldopmaak kunt u tekst afdrukken die van rechts naar links loopt, zodat u de tekst in spiegelbeeld ziet.

Tekst in spiegelbeeld inschakelen

- 1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **Spiegelen** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer een van de twee opties en druk op **OK**.

Speciale tekens invoegen

U kunt symbolen, clipart en andere speciale tekens aan labels toevoegen.

Symbolen en leestekens toevoegen

De volledige lijst met beschikbare symbolen is vermeld op pagina 17. De sneltoetsen brengen u rechtstreeks naar het type symbool dat u zoekt.

- | | |
|---------------|--|
| ?;" | De sneltoets Symbolen brengt u rechtstreeks naar de eerste rij in de symbolentabel die begint met de leestekens. |
| € \$ £ | De sneltoets Valuta brengt u rechtstreeks naar valutasymbolen. |
| +/- | De sneltoets Wiskunde brengt u rechtstreeks naar wiskundige symbolen. |

Een symbool invoegen

- 1 Druk op de sneltoets voor het type symbool dat u wilt toevoegen.
U kunt ook op  drukken en **Symbolen** selecteren om alle beschikbare symbolen te bekijken.
- 2 Selecteer met de pijltjestoetsen de gewenste afbeelding. Druk op ◀ of ▶ om de cursor binnen een rij te verplaatsen; druk op ▲ of ▼ om de cursor van rij naar rij te verplaatsen.
- 3 Druk op **OK** om de afbeelding aan het label toe te voegen.

Clipart toevoegen

De labelmaker bevat de clipart die u ziet op pagina 16.

Clipart invoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer met de pijltjestoetsen de gewenste afbeelding. Druk op ◀ of ▶ om de cursor binnen een rij te verplaatsen; druk op ▲ of ▼ om de cursor van rij naar rij te verplaatsen.
- 3 Druk op **OK** om de afbeelding aan het label toe te voegen.

Internationale tekens toevoegen

De labelmaker biedt ondersteuning voor de uitgebreide Latijnse tekenset op basis van RACE-technologie.

Na op de toets **Ä ê ñ** te hebben gedrukt, bladert u door de beschikbare variaties van een letter door herhaaldelijk op die letter te drukken.

Als u bijvoorbeeld op de letter **a** drukt, krijgt u **a à â æ** en alle andere beschikbare variaties te zien.

Tekens met accent toevoegen

- 1 Druk op **Ä ê ñ**. De indicator voor tekens met accent wordt op het display weergegeven.
- 2 Druk op een letterteken. De accentvariaties worden weergegeven.
- 3 Na weergave van het gewenste teken met accent, wacht u een paar seconden tot de cursor achter het teken komt te staan, voordat u verdergaat met tekst invoeren.

Labels met een vaste lengte maken

De lengte van een label wordt normaal bepaald door de lengte van de tekst. Het is echter mogelijk om te kiezen voor een label met een vaste lengte voor een bepaalde toepassing.

Als de ingevoerde tekst niet op het label met de vaste lengte pas, krijgt u een melding waarin de kleinst mogelijke labellengte voor die tekst is aangegeven. U kunt een vaste lengte voor labels kiezen tussen 40 mm (1,5 inch) en 400 mm (15 inch).

De labellengte instellen

- 1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven.
- 2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen **Lengte** en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **Vast** en druk op **OK**.
- 4 Stel de lengte voor het label in en druk op **OK**.

Het geheugen van de labelmaker gebruiken

De labelmaker heeft een krachtige geheugenfunctie waarmee u tekst kunt opslaan voor maximaal negen veelgebruikte labels. U kunt opgeslagen labels opnieuw gebruiken of u kunt opgeslagen tekst op een label invoegen.

Een label opslaan

U kunt maximaal negen veelgebruikte labels opslaan. Bij het opslaan van een label worden de tekst en alle opmaak opgeslagen.

Het actieve label opslaan

- 1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven.
- 2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen **Opslaan** en druk op **OK**.
De eerste beschikbare geheugenlocatie wordt weergegeven.
- 3 U kunt met de pijltjestoetsen de locaties doorlopen.
U kunt nieuwe tekst opslaan onder elk van de geheugenlocaties.
- 4 Selecteer een geheugenlocatie en druk op **OK**.

De labeltekst wordt opgeslagen en u keert terug naar het label.

Opgeslagen labels openen

U kunt labels die u hebt opgeslagen voor gebruik op een later tijdstip met gemak openen.

Opgeslagen labels openen

- 1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven.
- 2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen **Openen** en druk op **OK**.
De eerste geheugenlocatie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer het label dat u wilt openen met behulp van de pijltjestoetsen en druk op **OK**.
Als er labelinhoud op het display staat, wordt er een melding weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u het actieve label wilt overschrijven.

Onderhoud van de labelmaker


De labelmaker is ontworpen om u lange tijd en zonder veel onderhoud van dienst te zijn. Reinig de labelmaker af en toe om ervoor te zorgen dat deze goed blijft werken. Reinig het snijblad elke keer wanneer u de labelcassette vervangt.



Het snijblad is erg scherp.

Het snijblad reinigen

- 1 Verwijder de labelcassette.
- 2 Houd de snijknop ingedrukt om het snijblad bloot te leggen. Zie Afbeelding 5.
- 3 Veeg beide kanten van het snijblad schoon met een wattenbolletje en alcohol.

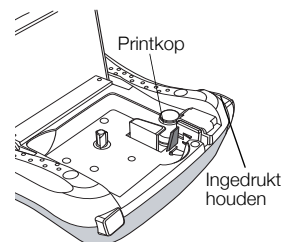

Afbeelding 5

Problemen oplossen

Raadpleeg bij problemen tijdens het gebruik van de labelmaker de volgende mogelijke oplossingen.

Probleem/foutmelding	Oplossing
Geen schermweergave	■ Controleer of de labelmaker aan staat. ■ Vervang lege batterijen.
Slechte afdrukkwaliteit	■ Vervang de batterijen of sluit de stroomadapter aan. ■ Controleer of de labelcassette goed op zijn plaats zit. ■ Vervang de labelcassette. ■ Reinig de printkop. Neem contact op met klantenzorg via http://support.dymo.com
Snijblad werkt niet goed	Reinig het snijblad. Zie Onderhoud van de labelmaker .
Afdrukken . . .	Geen actie vereist. Het bericht verdwijnt zodra het afdrukken is voltooid.
Te veel tekens Het maximum aantal tekens in de buffer is overschreden.	Verwijder de buffertekst gedeeltelijk of helemaal.
Te veel regels Het maximum aantal regels is overschreden.	■ Verwijder regels om alles op de tapebreedte te laten passen. ■ Plaats een bredere labelcassette.
  Batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen of sluit de stroomadapter aan.
Tape vastgelopen De motor is gestopt omdat er een label is vastgelopen.	■ Verwijder het vastgelopen label; vervang de labelcassette. ■ Reinig het snijblad.

Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met de klantenzorg van DYMO via <http://support.dymo.com>.

Symbolen

Sneltoets

?;" →

€ \$ £ →

+/- →

Position in row				
°	˘	«	»	
!	?	¡	¿	—
'	"	,	•	;
'	:	/	\	
¥	\$	¢	£	€
@	&	#	%	‰
§	•	¶	°	∞
+	-	*	÷	√
^	~	≈	=	≠
±	<	>	≤	≥
[	]	½	¼	¾
(	)	{	}	⅓
0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
°	1	2	3	4
5	6	7	8	9
α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	
Α	Β	Γ	Δ	Ε
Ζ	Η	Θ	Ι	Κ
Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
Π	Ρ	Σ	Τ	Υ
Φ	Χ	Ψ	Ω	

Clipart

©	®	TM	CE	♻️
↑	↓	➔	➡	↔
⬆	⬇	ⓘ	🚶	✂
🕒	📅	⊖	♥	🌸
👆	👉	👈	👍	👎
⚡	👤	🚶	👶	🚫
🧪	📞	📖	⬆	🍷
☠	🔥	☠	⚠	🩹
📁	☔	✉	✈	🚩
📁	📁	📄	📄	📱
🔋	📶	🔊	☀	🎹
🖱	💻	📊	🔗	💰
🏆	⌚	📌	🔧	📢
📷	🎬	♿	🚶	🚶
🎵	🎵	📺	✓	✗
😊	😞	😐	🏠	🍲
🧀	🍷	🍌	🍏	📌
🔧	🔧	🔧	🔧	🚗
🚚	🚚	🚂	🚜	🚲
🚢	🚗	⚽	🏈	⚾
🏹	🏹	🏹	🏹	🕷
🐱	🐶	🐟	🐸	🐎
🐱	🐉			

Milieutechnische informatie

Voor de productie van de door u gekochte apparatuur zijn grondstoffen gewonnen en gebruikt. De apparatuur bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Omdat we willen vermijden dat deze stoffen in het milieu belanden en we grondstofgebruik willen beperken, moedigen we u aan de apparatuur aan het einde van de levensduur via de juiste inzamelsystemen in te leveren. Bij dergelijke systemen worden de meeste materialen op de juiste manier opnieuw gebruikt of gerecycled.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor op uw apparaat betekent dat u van deze inzamelmogelijkheden gebruik dient te maken.



Neem voor meer informatie over inzameling, hergebruik en recycling van dit product contact op met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

U kunt voor meer informatie over de milieukeurmerken van onze producten contact opnemen met DYMO.

Elektrische specificaties

Nominaal vermogen printer	Ingang: 9 VDC, 2,0 A
Nominaal vermogen stroomadapter	Ingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A Uitgang: 9 VDC, 2,0 A
